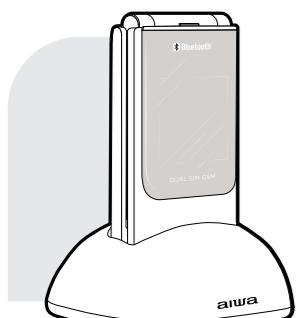


**aiwa**

JAPANESE ENGINEERING SINCE 1951

**FP-24**USER  
MANUAL**EN**MANUAL DE  
USUARIO**ES**MODE  
D'EMPLOI**FR**BEDIENUNG-  
SANLEITUNG**DE**MANUALE  
DELL'UTENTE**IT****+14**

## Multifunction Flip Phone




**aiwa**

JAPANESE ENGINEERING SINCE 1951


Follow us! aiwaEU  
 www.eu-aiwa.comAIWA CO., LTD.  
Kita-Ku  
TOKYO 115-0045, JAPAN©AIWA EUROPE S.L.  
All Rights Reserved.

Printed in P.R.C.

8B01A1109V.1

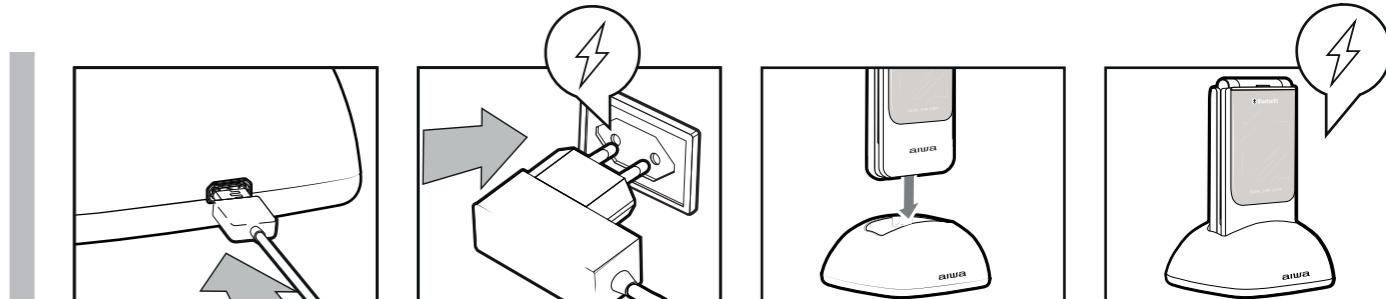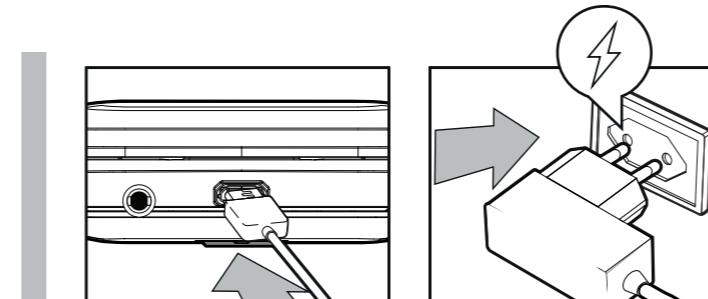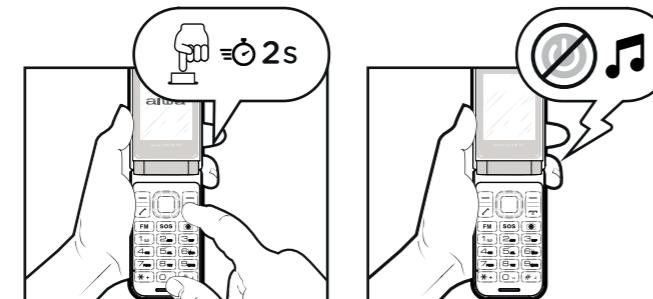**A/C ?** **FP-24****2.4"**SCREEN  
DISPLAYEASY  
TO USE**0 → ? 05. POWER OFF****1 → ? 06. BATTERY CHARGE****2 → ? 07. BATTERY CHARGE (USING THE DOCKING STATION)****0 → ? 02. OVERALL VIEW**


\* INSTALLATION OF A MICRO SD CARD IT'S REQUIRED IN ORDER TO EXPERIENCE ALL THE FUNCTIONS THAT THE PHONE CAN OFFER.

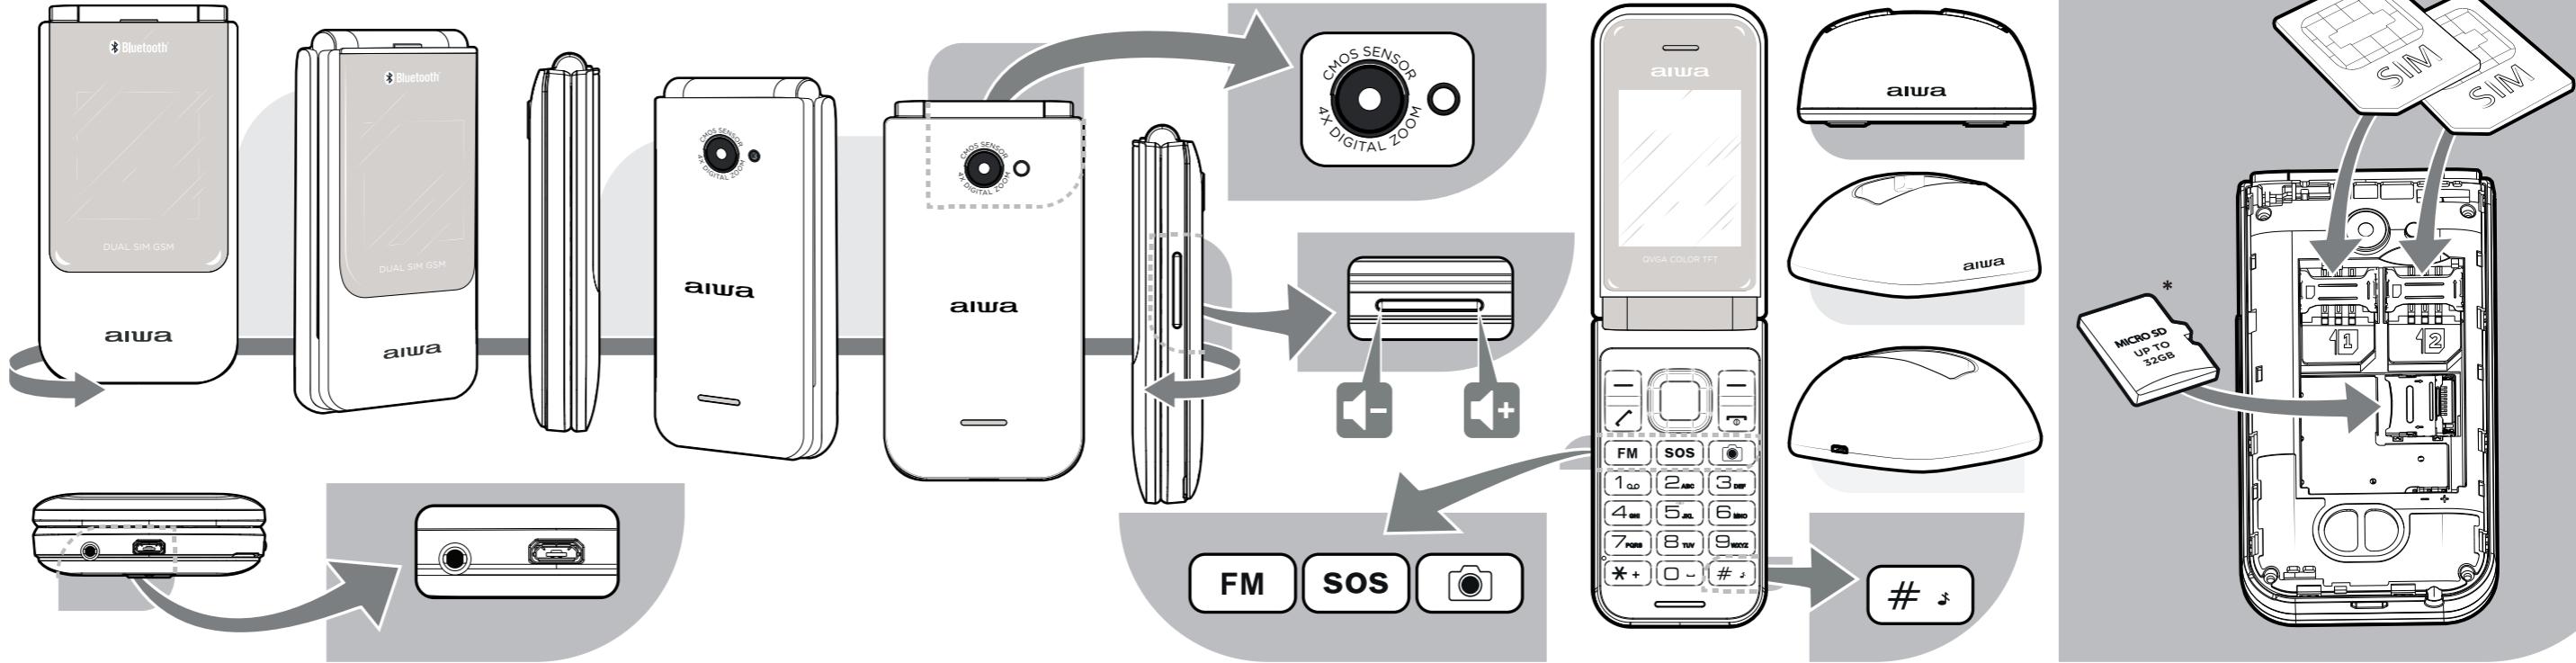**+ aiwa**


www.eu-aiwa.com

**0 → ? 03. BATTERY INSTALLATION****0 → ? 04. POWER ON****1 → ? 05. POWER OFF****2 → ? 06. BATTERY CHARGE****3 → ? 07. BATTERY CHARGE (USING THE DOCKING STATION)**


## 08. SILENCE MODE

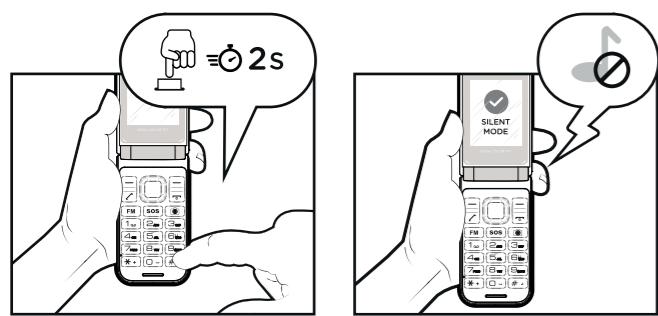


## 09. VIBRATION MODE

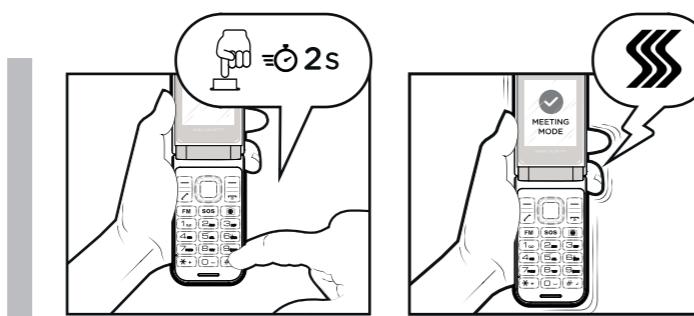


## 10. NORMAL MODE

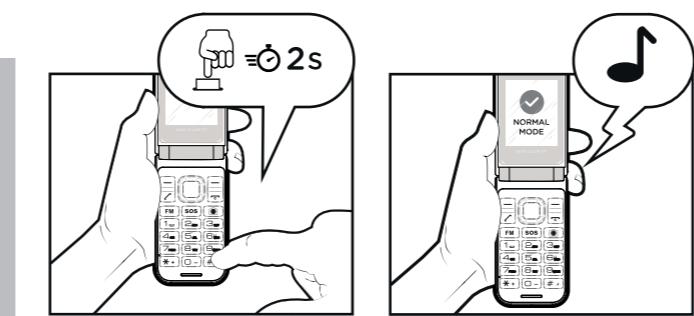


## 11. VOLUME ADJUSTMENT

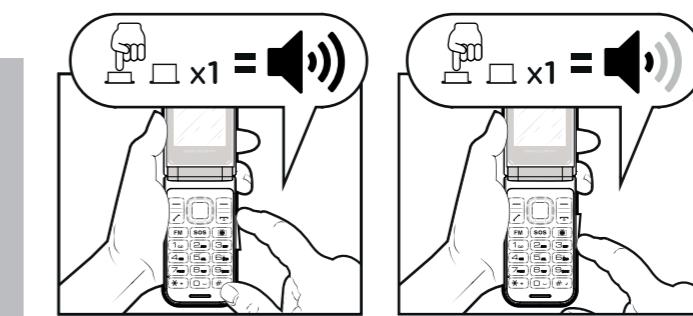


## 12. SETTING THE LANGUAGE (DISPLAY LANGUAGE & WRITING LANGUAGE)

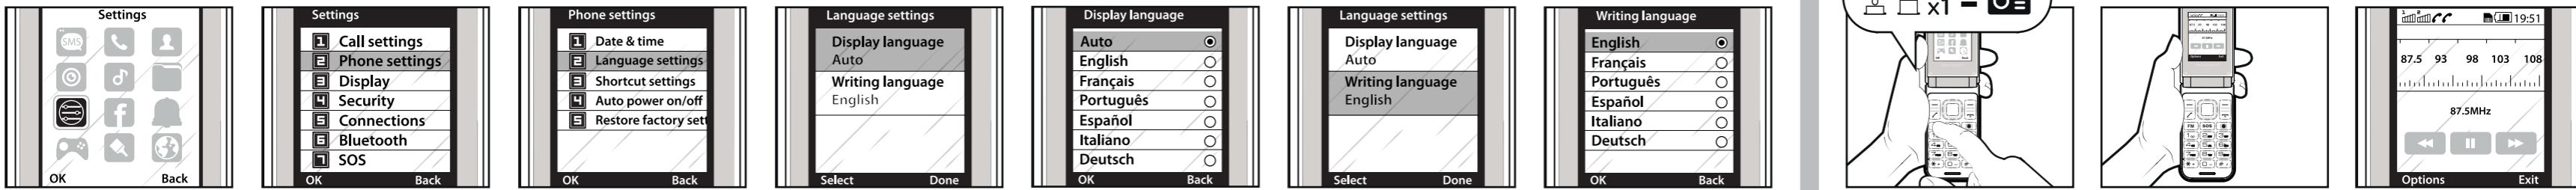


## 13. QUICK ACCESS TO THE FM RADIO MODE

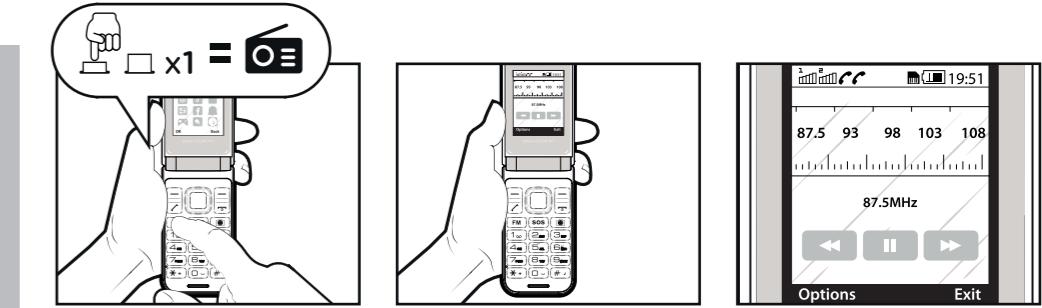


## SOS →? 14. QUICK ACCESS TO THE SOS FUNCTION

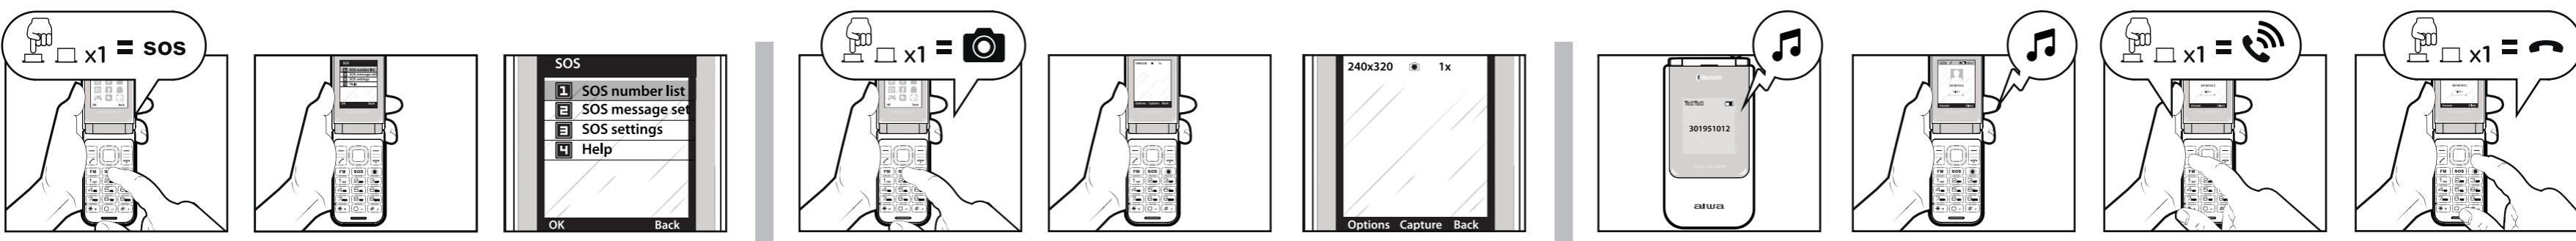

## ○ →? 15. QUICK ACCESS TO CAMERA MODE

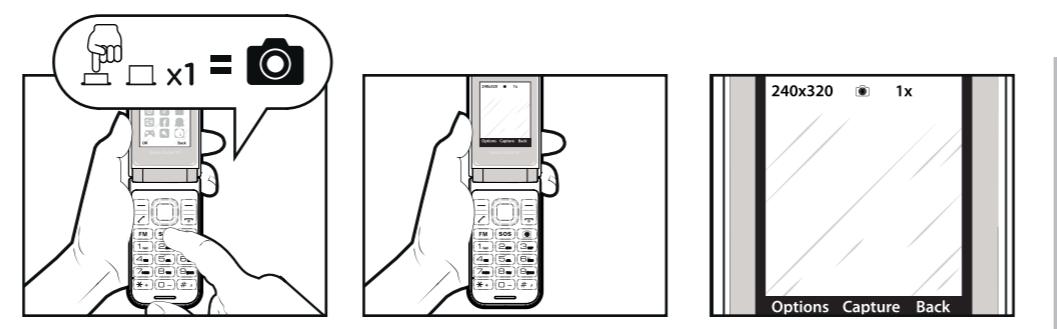

## 📞 →? 16. INCOMING CALLS MANAGEMENT (ANSWER CALL & HANG UP/REJECT THE CALL)

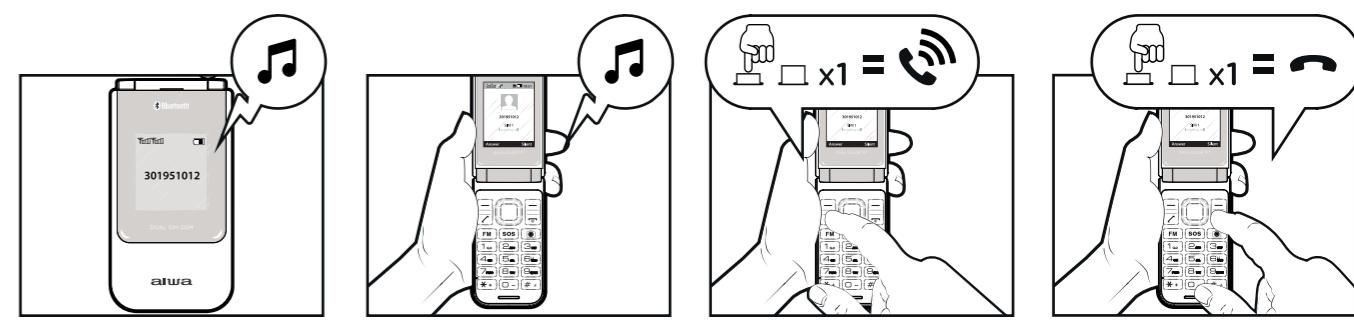

**ES- 01.** ¿Qué hay en la caja? **02.** Vista general (la instalación de una tarjeta Micro SD es necesaria para experimentar todas las funciones que el teléfono puede ofrecer). **03.** Instalación de la batería. **04.** Encender. **05.** Apagar. **06.** Carga de la batería. **07.** Carga de la batería (usando la estación de carga). **08.** Modo de silencio. **09.** Modo de vibración. **10.** Modo normal. **11.** Ajuste del volumen. **12.** Configuración del idioma (idioma de visualización y de escritura). **13.** Acceso rápido al modo de radio FM. **14.** Acceso rápido a la función SOS. **15.** Acceso rápido al modo cámara. **16.** Gestión de llamadas entrantes (responder a la llamada y colgar/rechazar la llamada).

**FR- 01.** Qu'y a-t-il dans la boîte? **02.** Vue d'ensemble (l'installation d'une micro carte SD est nécessaire pour profiter de toutes les fonctions que le téléphone peut offrir). **03.** Installation de la batterie. **04.** Allumer. **05.** Éteindre. **06.** Charge des batteries. **07.** Recharger la batterie (à l'aide de la station de recharge). **08.** Mode silencieux. **09.** Mode de vibration. **10.** Mode normal. **11.** Ajuster le volume. **12.** Réglage de la langue (langue d'affichage et d'écriture). **13.** Accès rapide au mode radio FM. **14.** Accès rapide à la fonction SOS. **15.** Accès rapide au mode caméra. **16.** Gestion des appels entrants (répondre à l'appel et raccrocher/rejeter l'appel).

**IT- 01.** Cosa c'è nella scatola? **02.** Vista generale (l'installazione di una scheda micro sd è necessaria per poter sperimentare tutte le funzioni che il telefono può offrire). **03.** Installazione della batteria. **04.** Accendere. **05.** Spegnere. **06.** Caricamento della batteria. **07.** Caricare la batteria (utilizzando la stazione di ricarica). **08.** Modalità silenziosa. **09.** Modalità di vibrazione. **10.** Modo normale. **11.** Regolazione del volume. **12.** Impostazione della lingua (lingua di visualizzazione e scrittura). **13.** Accesso rapido alla modalità radio FM. **14.** Accesso rapido alla funzione SOS. **15.** Accesso rapido alla modalità fotocamera. **16.** Gestione delle chiamate in arrivo (rispondere alla chiamata e riagganciare/rifiutare la chiamata).

**PT- 01.** O que está na caixa? **02.** Visão geral (instalação de um cartão micro sd é necessário para experimentar todas as funcões que o telefone pode oferecer). **03.** Instalação de baterias. **04.** Ligar. **05.** Desligar. **06.** Carregamento da bateria. **07.** Carregamento da bateria (utilizando a estação de carga). **08.** Modo silencioso. **09.** Modo de vibração. **10.** Modo Normal. **11.** Ajustar o volume. **12.** Definição da língua (língua de apresentação e de escrita). **13.** Acesso rápido ao modo rádio FM. **14.** Acesso rápido à função SOS. **15.** Acesso rápido ao modo de câmara. **16.** Gestão de chamadas recebidas (atender a chamada e desligar/rejeitar a chamada).

**DE- 01.** Was ist in der Schachtel? **02.** Allgemeine Ansicht (Die Installation einer Micro-SD-Karte ist erforderlich, um alle Funktionen des Telefons nutzen zu können). **03.** Installation der Batterie. **04.** Einschalten. **05.** Ausschalten. **06.** Batterieladung. **07.** Akkulaufung (über die Docking-Station). **08.** Stilliger Modus. **09.** Vibrations-Modus. **10.** Normaler Modus. **11.** Einstellung der Lautstärke. **12.** Einstellung der Sprache (Anzeigesprache & Schriftsprache). **13.** Schnellzugriff auf den FM-Radiomodus. **14.** Schneller Zugriff auf die SOS-Funktion. **15.** Schneller Zugriff auf den Kameramodus. **16.** Verwaltung eingehender Anrufe (Anrufer entgegennehmen & auflegen/abwesen).

**SE- 01.** Vad finns i boxen? **02.** Översikt (installation av ett micro SD-kort krävs för att uppleva alla funktioner som telefonen kan erbjuda). **03.** Installation av batteri. **04.** Ström på. **05.** Stäng av. **06.** Batteriladdning. **07.** Batteriladdning (med dockningsstationen). **08.** Tyst läge. **09.** Vibrationsläge. **10.** Normalt läge. **11.** Volymjustering. **12.** Ställa in språk (visningsspråk och skrivspråk). **13.** Snabb åtkomst till FM-radioläget. **14.** Snabb åtkomst till kameräläge. **15.** Hantering av inkommande samtal (svara på samtal och lägg på / avvisa samtalet).

**DK- 01.** Hvad er der i kassen? **02.** Generelt synspunkt (installation af et micro sd-kort er det nødvendigt for at opnle alle de funktioner, som telefonen kan tilbyde). **03.** Installation af batteri. **04.** Tænd. **05.** Sluk. **06.** Batteripladning. **07.** Batteripladning (ved hjælp af dockingstationen). **08.** Stilhedstilstand. **09.** Vibrationstilstand. **10.** Normal tilstand. **11.** Lydstrykejustering. **12.** Indstilling af sprog (displaysprog og skrivesprog). **13.** Hurtig adgang til FM-radiotilstand. **14.** Hurtig adgang til SOS-funktionen. **15.** Hurtig adgang til kameratilstand. **16.** Ledelse af indgående opkald (besvar opkald & læg på / afvis opkaldet).

**NL- 01.** Wat zit er in de doos? **02.** Algemeen beeld (installatie van een micro sd kaart is nodig om alle functies die de telefoon kan bieden te ervaren). **03.** Installatie van de batterij. **04.** Stroomvoorziening. **05.** Uitschakelen. **06.** Acculading. **07.** Laden van de batterij (met behulp van het dockingstation). **08.** Stilstestand. **09.** Trilstand. **10.** Normale modus. **11.** Volumeaanpassing. **12.** Instellen van de taal (schermtaal & schrijftaal). **13.** Snelle toegang tot de FM-radiomodus. **14.** Snelle toegang tot de SOS-functie. **15.** Snelle toegang tot de cameramodus. **16.** Beheer van inkomende oproepen (oproep beantwoorden & ophangen/weigeren van de oproep).

**FI- 01.** Mitä laitikossa on? **02.** Yleiskatsaus (mikro-SD-kortin asentaminen on välttämätöntä kaikkien puhelimen tarjoamien toimintojen käyttämiseksi). **03.** Akun asennus. **04.** Virta päälle. **05.** VVirta pois. **06.** Akun varaus. **07.** Akun lataus (telakointiaseman avulla). **08.** Hiljaisuus-tila. **09.** Tärinä tila. **10.** Normaaltilita. **11.** Äänenvoimakkuuden säätö. **12.** Kielen asettaminen (näytökkieleli ja kirjoituskieli). **13.** Nopea pääsy FM-radiotaan. **14.** Nopea pääsy kameratilaan. **15.** Saapuvien puhelujen hallinta (vastaa puheluun ja katkaise puhelu / hylkää puhelu).

**PL- 01.** Co jest w tym pudełku? **02.** Przegląd (instalacja karty micro sd wymagana do korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez telefon). **03.** Instalacja akumulatorów. **04.** Włączenie zasilania. **05.** Wyłączenie zasilania. **06.** Ładowanie akumulatorów (za pomocą stacji dokujączej). **08.** Tryb ciszy. **09.** Tryb vibracyjny. **10.** Tryb normalny. **11.** Regulacja głośności. **12.** Ustawianie języka (język wyświetlenia i język pisania). **13.** Szybki dostęp do trybu pracy kamery. **16.** Zarządzanie połączonymi przychodzący (odbiereń i zwieszeń/odrzucanie połączenia).

**CZ- 01.** Co je v krabici? **02.** Přehled (instalace karty micro sd je nutná, aby bylo možné využívat všechny funkce, které telefon může nabídnout). **03.** Instalace baterie. **04.** Zapnutí. **05.** Vypnutí. **06.** Nabíjení baterie. **07.** Nabité baterie (pomocí dokovací stanice). **08.** Tichý režim. **09.** Vibrační režim. **10.** Normální režim. **11.** Nastavení hlasitosti. **12.** Nastavení jazyka (jazyk zobrazení a jazyk psaní). **13.** Rychlý přístup do režimu FM rádia. **14.** Rychlý přístup do režimu fotoaparátu. **16.** Správa příchozích hovorů (přijmout hovor a zavéstit / odmítnout hovor).

**HR- 01.** Što je u kutija? **02.** Opći prikaz (potrebna je instalacija micro sd kartice kako bi se iskusile sve funkcije koje telefon može ponuditi). **03.** Instalacija baterije. **04.** Uključivanje. **05.** Isključivanje. **06.** Punjenje baterije. **07.** Punjenje baterije (pomoću priključne stanice). **08.** Način tišine. **09.** Način vibracije. **10.** Normalni mod. **11.** Podešavanje glasnoće. **12.** Postavljanje jezika (jezik prikaza i jezik pisanja). **13.** Brzi pristup načinu FM radija. **14.** Brzi pristup SOS funkciji. **15.** Brzi pristup načinu fotoaparata. **16.** Upravljanje dolaznim pozivima (odgovor na poziv i prekid / odbijanje poziva).

**SK- 01.** Co je v krabici? **02.** Všeobecný pohľad (Instalacia karty micro sd jest vyžadovaná, aby došlo k využívaniu všetkých funkcií, ktoré môže zariadenie ponúkať). **03.** Inštalačia batérie. **04.** Zapnutie. **05.** Vypnutie. **06.** Nabíjanie batérie (pomocou dokovacej stanice). **08.** Tichý režim. **09.** Vibračný režim. **10.** Normálny režim. **11.** Úprava hlasitosti. **12.** Nastavenie jazyka (jazyk zobrazenia a jazyk psania). **13.** Rýchly prístup do režimu FM radio. **14.** Rýchly prístup k funkcií SOS. **15.** Rýchly prístup do režimu fotoaparátu. **16.** Správa príchozích hovorov (prijať hovor, zavesiť / odmietnuť hovor).

**HU- 01.** Mi van a dobozban? **02.** Áttekinthető (micro sd kártya telepítése szükséges egy telefon által kínált összes funkció kiaknázásához). **03.** Az akkumulátor telepítése. **04.** Bekapcsolás. **05.** Kikapcsolni. **06.** Akkumulátor töltése (a dokkoló segítségével). **08.** Csend üzemmód. **09.** Rezséges mód. **10.** Normál mód. **11.** Hangerő beállítása. **12.** A nyelv beállítása (megjelenítési nyelv és írási nyelv). **13.** Gyors hozzáférés az FM rádió módhoz. **14.** Gyors hozzáférés a kamera módhoz. **15.** Gyors hozzáférés a kamerához. **16.** Bejövő hívások kezelése (hívás fogadása, letiltása / elutasítása).

**RO- 01.** Ce e in cutie? **02.** Prezentare generală (instalarea unui card micro sd este necesară pentru a experimenta toate funcțiile pe care le poate oferi telefonul). **03.** Instalarea bateriei. **04.** Aprinde. **05.** Încarcare. **06.** Încarcarea bateriei (folosind stația de andocare). **08.** Mod silentios. **09.** Modul de vibrații. **10.** Mod normal. **11.** Reglarea volumului. **12.** Setarea limbii (limba de afișare și limba de scriere). **13.** Acces rapid la modul Radio FM. **14.** Acces rapid la funcția SOS. **15.** Acces rapid la modul cameră. **16.** Gestionarea apelurilor primite (răspunde la apel și închide / respinge apelul).

**CS- 01.** Šta je u kutiji? **02.** Preplég (potrebno je instalacija micro sd kartice kako biste iskusili sve funkcije koje telefon može da ponudi). **03.** Instalacija baterije. **04.** Uključi. **05.** Isključi. **06.** Pušenje baterije (pomoći priključne stanicu). **08.** Režim tišine. **09.** Režim vibracije. **10.** Normal. **11.** Podeshavaće jeziku (jezik prikaza i jezik pisana). **13.** Brzi pristup režimu FM radija. **16.** Upravljanje dolaznim pozivima (odgovor na poziv i spusti / odbacite poziv).

**BG- 01.** Какво има в кутията? **02.** Преглед (инсталиранието на micro sd карта е необходимо, за да се изпитат всички функции, които телефонът може да предложи). **03.** Инсталация на батерията. **04.** Вклучено. **05.** Изключване. **06.** Зареждане на батерията (с помощта на докинг станцията). **08.** Безшумен режим. **09.** Режим на вибрация. **10.** Нормален режим. **11.** Регулиране на силата на звука. **12.** Настройка на езика (език на дисплея и език за писане). **13.** Бърз достъп до режима на FM радио. **14.** Бърз достъп до функцията SOS. **15.** Бърз достъп до режим на камера. **16.** Управление на входящите повиквания (отговорете на повикване и затворете/отхвърлете повикването).

**GR- 01.** Τι υπάρχει στο κουτί? **02.** Επισκόπηση μιας κάρτας micro sd που απαιτείται για την εμπειρία όλων των λειτουργιών που προσφέρει το τηλέφωνο. **03.** Επισκόπηση μπαταρίας. **04.** Ενεργοποίηση. **05.** Σβήνω. **06.** Φόρτιση μπαταρίας (χρησιμοποιώντας τη βάση σύνδεσης). **08.** Λειτουργία σιωπής. **09.** Λειτουργία δόνησης. **10.** Κανονική λειτουργία. **11.** Ρύθμιση έντασης. **12.** Ρύθμιση της γλώσσας (γλώσσα εμφάνισης & γλώσσα γραφής). **13.** Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία SOS. **14.** Γρήγορη πρόσβαση στη λειτουργία κάμερας. **16.** Διαχείριση ε