


R-190

REFERENCE GUIDE	GUIDE DE RÉFÉRENCE	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕНТ Ръководство	REFERENCE BG	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT
PŘÍRUCKA	ÚTMUTATÓ	GUÍA DE REFERENCIA	PT
REFERENCE-VEJDLEDNING	DA	INFORMACIJA	LT
NACHSCHLAF-GEWERK	DE	NIS VADOVAS	LV
ОАНГОЗ АНАДОРАЗ	EL	ATSAUCES	LV
GUÍA DE REFERENCIA	ES	ROKASGRĀMATĀ	LV
TEATMIK	ET	REFERENTIE-GIDS	NL
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO

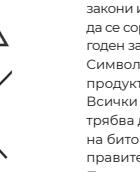

DA03B032ZV/4

Printed in P.R.C.

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing R-190. This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each feature. This product was manufactured using the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT
Read these safety instructions before using your device.

The safety and operating instructions should be retained for future reference.

1. Do not use this apparatus near water - The appliance should not be used near water, for example, in a wet basement or near a swimming pool or similar enclosure.

2. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.

3. You must use the provided power cord to connect the device, otherwise it may cause damage to the unit.

4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the convenience receptacle, and at the point where they exit from the apparatus.

6. When connected the cord should always be readily accessible.

7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

8. Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. The device is intended for use only in a temperate climate.

10. If it should be used outside, please use the following temperatures below -10°C (14 F) or above +40°C (104 F).

11. Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.

12. Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.

13. The unit should be installed on stable and horizontal surface.

14. Do not place objects on top of the unit.

15. Cleaning:

-Turn off the unit if it's On and unplug before cleaning.

-Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.

16. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be referred to qualified service personnel.

17. You should adjust the volume carefully when using the headphones to avoid ear damage.

18. Stop using the headset in potentially dangerous situations to ensure your safety.

19. Avoid using headphones while driving, as they can cause distractions.

20. You should avoid prolonged listening at high volume levels. If you feel a pressure in your ears, turn down the volume.

21. Stop using the headset if you notice obvious discomfort, irritation, or other adverse reactions.

The packaging needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and papers need to be sorted as recyclable paper and plastic (see separate recycling section).

Waste products containing symbols attached to products, it means the product is covered by the European Directive 2012/9/EU.

All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

SPECIFICATIONS

Audio output power: 0.72W RMS@10%THD

Speaker dimensions: 3 inches, 3 W, 8 Ohm

Power supply: AC 230/240V-50Hz / DC 4.5V, R 14/UM-2/C (1,5Vx3)

Frequency ranges: FM: 87.5 - 108MHz

AM: 530 - 1600KHz

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че сте купили R-190.

Мы гарантируем, что ваше устройство соответствует стандартам безопасности и спортивности и спортивности.

Нашите инженери са възложили и много пъти и добра функция на това устройство.

Моля, не забравяйте да прочетете това ръководство за инструкции като разширение.

да са дигитални, че получавате максимална полза от всяка функция.

Този продукт е произведен с използване на най-висококачествените компоненти и стандарти на изработка. Той беше тестван от инспектори и установки, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

BANHO

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Не използвайте този апарат близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага - например в мокро мащаб или близо до плувен басейн и други подобни.

2. Поставете този продукт и неговите аксесоари навсяде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или ненадходящият употреба.

3. Трябва да избегнете представленията за закръвняване на кабел, за да съвректе устройството, а в противен случай това може да причини повреда на устройството.

4. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.

5. Предизвиквате захранването на кабел от ходене по него, особено при цепене, докато ги пълните и държат.

6. Когато е съзаран, кабелът трябва да е лесно достъпен.

7. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.

8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждаттоплинна.

9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.

10. Не трябва да се съхранява или използва при температура под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), когато мразят.

11. Уредът не е подходящ за съхранение на магнитни или електронни смущения.

12. Уредът не е подходящ за съхранение на магнитни или електронни смущения.

13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.

14. Не поставяйте предмети върху устройството.

15. Понишаване.

-Използвайте устройството, ако е включено преди понишаване.
-Не използвайте темни покривки на преврътните или аерозолни препарати.
-Понишаване също създава.

16. Не се опитвайте сами да поправите този продукт, тъй като отварянето или премахването на капака може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Повредите, които се нанесат от дълготрайни проблеми, трябва да се отнесат към квалифициран сервизен персонал.

17. Трайките на външните преврътни устройства са звука, когато използвате отвори за издаване на звука.

18. Уредът не е подходящ за издаване на спущани и потенциално опасни ситуации, за да се стигнат, че са безопасни.

19. Използвайте да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

20. Трайките на издаване на спущани и потенциално опасни ситуации, за да се стигнат, че са безопасни.

21. Следва да използвате слушалки, които показват какво се случва на звука вътре.

22. Следва да използвате слушалки, които показват какво се случва на звука вътре.

23. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

24. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

25. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

26. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

27. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

28. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

29. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

30. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

31. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

32. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

33. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

34. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

35. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

36. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

37. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

38. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

39. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

40. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

41. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

42. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

43. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

44. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

45. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

46. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

47. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

48. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

49. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

50. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

51. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

52. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

53. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

54. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

55. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

56. Изберете да използвате слушалки по време на шофирдане, тъй като то е опасно.

