



HOW TO MOVE THE CHANNELS *


CÓMO MOVER LOS CANALES / COMMENT DÉPLACER LES CANAUX... +16

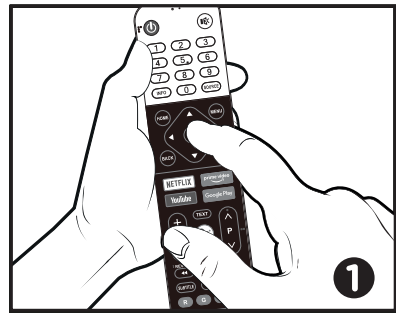


1

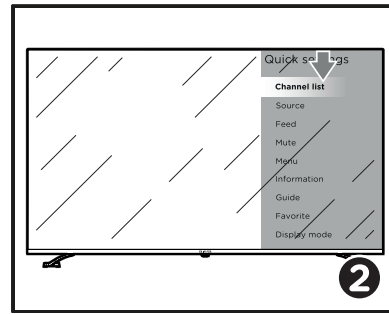


2

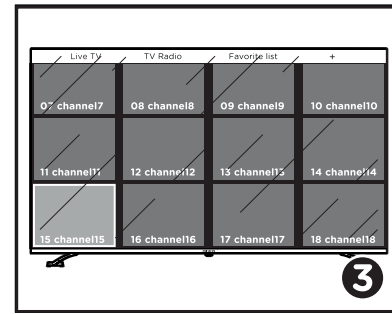


3

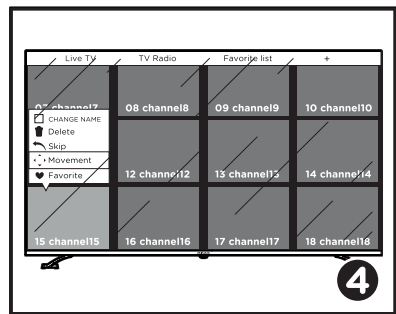

4

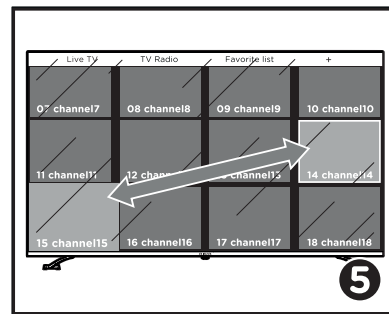

5

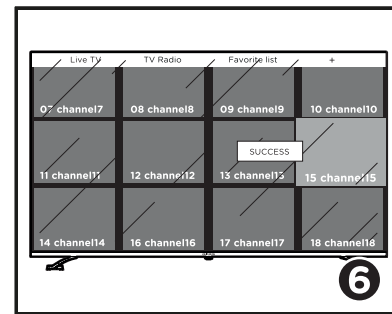

6

1 ACCESS THE QUICK SETTINGS MENU
PRESS THE OK BUTTON OF THE REMOTE CONTROLLER.

2 ACCESS THE CHANNEL LIST
SCROLL THROUGH THE QUICK SETTINGS AND ACCESS THE "CHANNEL LIST" OPTION.

3 SELECT THE CHANNEL TO MOVE
SCROLL THROUGH THE CHANNELS OF THE LIST AND SELECT THE ONE DESIRED TO BE MOVED.

4 REVEAL THE CHANNEL OPTIONS
REVEAL THE OPTIONS LIST BY PRESSING THE OK BUTTON, THEN SELECT THE "MOVEMENT" OPTION.

5 SELECT THE NEW POSITION
SELECT THE CHANNEL WHERE YOU WANT TO MOVE/STORE THE PREVIOUSLY CHOSEN CHANNEL.

6 CHANNEL MOVED SUCCESSFULLY*
ONCE THE CHANNELS HAVE BEEN EXCHANGED, THE TV WILL NOTIFY WITH A SUCCESS MESSAGE IN THE CHANNEL LIST.

EN- How to move the channels: 6*Before you perform any of the actions explained above, first make sure that the LCN mode is disabled. You can choose this option when you first start the TV; another way to manipulate this option is to go to the settings tab and access the "channel" menu, then look for the "LCN" option and once you have accessed the "LCN" sub-menu select the "disabled" option.

ES- Cómo mover los canales: 1.Acceda al menú de ajustes pulsando el botón OK del mando a distancia. 2.Desde el menú de configuración rápida, acceda a la opción de lista de canales. 3.Desplácese por los canales de la lista y seleccione el que desee mover. 4.Revele la lista de opciones del canal pulsando el botón OK, y luego seleccione la opción "movimiento". 5.Seleccione el canal en el que desea mover/almacenar el canal previamente elegido. 6.Una vez confirmados los canales que se van a intercambiar, el televisor le notificará con un mensaje que el canal se ha memorizado con éxito. | *Antes de realizar alguna de las acciones explicadas anteriormente, primero asegúrese de que el modo LCN esté desactivado. Podrá escoger dicha opción al iniciar el televisor por primera vez; otra manera de manipular dicha opción es dirigiéndose a la pestaña de ajustes y accediendo al menú "canal", seguidamente busque la opción "LCN" y una vez haya accedido al submenú de "LCN" seleccione la opción "desactivado".

HOW TO MOVE THE CHANNELS *

CÓMO MOVER LOS CANALES / COMMENT DÉPLACER LES CANAUX... +16

FR- Comment déplacer les canaux: 1.Accédez au menu des paramètres en appuyant sur le bouton OK de la télécommande. 2.Dans le menu de configuration rapide, accédez à l'option de liste des chaînes. 3.Faites défiler les chaînes de la liste et sélectionnez celle que vous souhaitez déplacer. 4.Affichez la liste des options de la chaîne en appuyant sur le bouton OK, puis sélectionnez l'option "déplacer". 5.Sélectionnez le canal dans lequel vous voulez déplacer/mémoriser le canal choisi précédemment. 6.Après avoir confirmé les chaînes à déplacer, la télévision vous informera par un message que la chaîne a été mémorisée avec succès. | *Avant d'effectuer l'une des actions expliquées ci-dessus, assurez-vous d'abord que le mode LCN est désactivé. Vous pouvez choisir cette option lors du premier démarrage du téléviseur ; une autre façon de manipuler cette option est d'aller dans l'onglet "paramètres" et d'accéder au menu "chaîne", puis de rechercher l'option "LCN" et, une fois que vous avez accédé au sous-menu "LCN", de sélectionner l'option "désactivé".

IT- Come spostare i canali: 1.Accedere al menu delle impostazioni premendo il tasto OK del telecomando. 2.Dal menu di configurazione rapida, accedere all'opzione della lista dei canali. 3.Scorrere i canali della lista e selezionare quello che si desidera spostare. 4.Rivelare la lista delle opzioni dei canali premendo il tasto OK, quindi selezionare l'opzione "move". 5.Selezionare il canale in cui si desidera spostare/memorizzare il canale precedentemente scelto. 6.Dopo aver confermato i canali da spostare, il televisore vi informerà con un messaggio che il canale è stato memorizzato con successo. | *Prima di eseguire una qualsiasi delle azioni sopra descritte, assicurarsi che la modalità LCN sia disattivata. È possibile scegliere questa opzione quando si avvia il televisore per la prima volta; un altro modo per manipolare questa opzione è andare nella scheda delle impostazioni e accedere al menu "canale", poi cercare l'opzione "LCN" e una volta acceduto al sottomenu "LCN" selezionare l'opzione "disattivata".

PT- Como mover os canais: 1.Aceder ao menu de definições premindo o botão OK no comando à distância. 2.A partir do menu de configuração rápida, aceda à opção de lista de canais. 3.Percorrer os canais da lista e seleccionar o que deseja mover. 4.Revelar a lista de opções de canal pressionando o botão OK, e depois seleccionar a opção "mover". 5.Seleccione o canal em que pretende mover/armazenar o canal previamente escolhido. 6.Depois de confirmar os canais a serem movidos, a televisão notificará-lo-á com uma mensagem de que o canal foi armazenado com sucesso. | *Antes de executar qualquer uma das acções acima explicadas, certifique-se primeiro de que o modo LCN está desligado. Pode escolher esta opção quando iniciar a televisão pela primeira vez; outra forma de manipular esta opção é indo ao separador de definições e aceder ao menu "channel", depois procurar a opção "LCN" e uma vez que tenha acedido ao sub-menu "LCN" seleccionar a opção "desactivado".

DE- Wie man Kanäle verschiebt: 1.Rufen Sie das Einstellungs Menü auf, indem Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken. 2.Rufen Sie im Menü für die Schnellkonfiguration die Option Kanalliste auf. 3.Blättern Sie durch die Kanäle in der Liste und wählen Sie den Kanal aus, den Sie verschieben möchten. 4.Zeigen Sie die Optionsliste der Kanäle durch Drücken der OK-Taste an und wählen Sie dann die Option "Verschieben". 5.Wählen Sie den Kanal, auf dem Sie den zuvor gewählten Kanal verschieben/speichern möchten. 6.Sobald Sie die zu verschiebenden Kanäle bestätigt haben, informiert Sie das Fernsehgerät mit einer Meldung, dass der Kanal erfolgreich gespeichert wurde. | *Bevor Sie eine der oben beschriebenen Aktionen durchführen, stellen Sie zunächst sicher, dass der LCN-Modus ausgeschaltet ist. Sie können diese Option wählen, wenn Sie den Fernseher zum ersten Mal starten; eine andere Möglichkeit, diese Option zu manipulieren, besteht darin, zur Registerkarte "Einstellungen" zu gehen und das Menü "Kanal" aufzurufen, dann nach der Option "LCN" zu suchen und nach dem Aufrufen des Untermenüs "LCN" die Option "Aus" zu wählen.

SE- Hur man flyttar kanaler: 1.Öppna inställningsmenyn genom att trycka på OK-knappen på fjärrkontrollen. 2.Från snabbinställningsmenyn, öppna kanallistalternativet. 3.Bläddra igenom kanalerna i listan och välj den du vill flytta. 4.Avslöja kanalalternativslistan genom att trycka på OK-knappen och välj sedan alternativet "flytta". 5.Välj den kanal som du vill flytta / lagra den tidigare valda kanalen på. 6.När du har bekräftat de kanaler som ska flyttas meddelar TV: n dig ett meddelande om att kanalen har lagrats. | *Innan du utför någon av de åtgärder som förklaras ovan, se först till att LCN-läget är inaktiverat. Du kan välja det här alternativet när du startar TV: n; ett annat sätt att manipulera detta alternativ är att gå till fliken inställningar och komma till menyn "kanal", leta sedan efter alternativet "LCN" och välj alternativet "avaktivera" när du har öppnat undermenyn "LCN".

DK- Sådan flyttes kanaler: 1.Åbn indstillingsmenuen ved at trykke på OK-knappen på fjernbetjeningen. 2.Fra menuen hurtig opsætning skal du åbne kanallisteindstillingen. 3.Rul gennem kanalerne på listen, og vælg den, du vil flytte. 4.Åbn listen over kanalindstillinger ved at trykke på OK-knappen, og vælg derefter "flyt". 5.Vælg den kanal, som du ønsker at flytte / gemme den tidligere valgte kanal på. 6.Når du har bekræftet de kanaler, der skal flyttes, giver TV'et dig besked om, at kanalen er blevet gemt. | *Før du udfører nogen af de handlinger, der er forklaret ovenfor, skal du først sikre dig, at LCN-tilstanden er deaktiveret. Du kan vælge denne mulighed, når du starter TV'et; en anden måde at manipulere denne indstilling på er at gå til fanen Indstillinger og få adgang til menuen "kanal" og derefter kigge efter "LCN" -indstillingen, og når du har åbnet undermenuen "LCN", skal du vælge "deaktiver".

NL- Kanalen verplaatsen: 1.Open het instellingenmenu door op de knop OK op de afstandsbediening te drukken. 2.Open de kanaallijstoptie vanuit het snelmenu. 3.Blader door de kanalen in de lijst en selecteer degene die u wilt verplaatsen. 4.Open de lijst met kanaallopties door op de knop OK te drukken en selecteer vervolgens de optie "verplaatsen". 5.Selecteer het kanaal waarop u het eerder gekozen kanaal wilt verplaatsen/opslaan. 6.Zodra u heeft bevestigd dat de kanalen moeten worden verplaatst, zal de tv u een bericht sturen dat het kanaal is opgeslagen. | *Voordat u een van de hierboven beschreven handelingen uitvoert, moet u er eerst voor zorgen dat de LCN-modus is uitgeschakeld. U kunt deze optie kiezen wanneer u de TV voor het eerst start; een andere manier om deze optie te manipuleren is om naar het tabblad Instellingen te gaan en het "kanaal" menu te openen, dan te zoeken naar de "LCN"-optie en zodra u het "LCN"-submenu hebt geopend, de "uit"-optie te selecteren.

HOW TO MOVE THE CHANNELS *

CÓMO MOVER LOS CANALES / COMMENT DÉPLACER LES CANAUX... +16

FI- Kuinka siirtää kanavia: 1.Siirry asetusvalikkoon painamalla kaukosäätimen OK-painiketta. 2.Siirry pika-asetusvalikosta kanavaluettelovalihtoehtoon. 3.Selaa luettelon kanavia ja valitse siirrettävä kanava. 4.Avaa kanavavaihtoehdot painamalla OK-painiketta ja valitse sitten "siirrä" -vaihtoehto. 5.Valitse kanava, jolla haluat siirtää / tallentaa aiemmin valitun kanavan. 6.Kun olet vahvistanut siirrettävät kanavat, TV ilmoittaa sinulle viestillä, että kanava on tallennettu. | *Ennen kuin teet mitään yllä selitettyistä toiminnoista, varmista ensin, että LCN-tila on poistettu käytöstä. Voit valita tämän vaihtoehdon, kun käynnistät television ensimmäisen kerran. toinen tapa manipuloida tätä vaihtoehtoa on siirtyä asetusvälilehdelle ja avata "kanava" -valikko, etsiä sitten "LCN" -vaihtoehto ja kun olet avannut "LCN" -alivalikon, valitse "poista käytöstä" -vaihtoehto.

PL- Jak przеносić kanały: 1.Wejdź do menu ustawień, naciskając przycisk OK na pilocie. 2.Z menu szybkiej konfiguracji przejdź do opcji listy kanałów. 3.Przewiń kanały na liście i wybierz ten, który chcesz przenieść. 4.Pokaż listę opcji kanałów, naciskając przycisk OK, a następnie wybierz opcję „przenieś”. 5.Wybierz kanał, na który chcesz przenieść / zapisać poprzednio wybrany kanał. 6.Po potwierdzeniu przeniesienia kanałów telewizor powiadomi Cię o tym, że kanał został pomyślnie zapisany. | *Przed wykonaniem którejkolwiek z czynności opisanych powyżej, najpierw upewnij się, że tryb LCN jest wyłączony. Możesz wybrać tę opcję przy pierwszym uruchomieniu telewizora; Innym sposobem manipulowania tą opcją jest przejście do zakładki ustawień i dostęp do menu „kanał”, następnie poszukanie opcji „LCN” i po wejściu do podmenu „LCN” wybierz opcję „wyłącz”.

CZ- Jak přesouvat kanály: 1.Do nabídky nastavení vstoupíte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovládacím. 2.V nabídce rychlého nastavení přejděte na možnost seznamu kanálů. 3.Procházejte kanály v seznamu a vyberte kanál, který chcete přesunout. 4.Stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam možností kanálu a poté vyberte možnost „přesunout”. 5.Vyberte kanál, na který chcete přesunout / uložit dříve vybraný kanál. 6.Jakmile potvrdíte přesunutí kanálů, televizor vás upozorní zprávou, že kanál byl úspěšně uložen. | *Než provedete některou z výše vysvětlených akcí, nejprve se ujistěte, že je režim LCN deaktivován. Tuto možnost můžete zvolit při prvním spuštění televizoru; dalším způsobem, jak manipulovat s touto možností, je přejít na kartu nastavení a vstoupit do nabídky „kanál”, poté vyhledat možnost „LCN” a jakmile otevřete podmenu „LCN”, vyberte možnost „deaktivovat”.

HR- Kako premjestiti kanale: 1.Pristupite izborniku postavki pritiskom gumba OK na daljinskom upravljaču. 2.Iz izbornika za brzo postavlanje pristupite opciji popisa kanala. 3.Pomaknite se kroz kanale na popisu i odaberite onaj koji želite premjestiti. 4.Otkrijte popis opcija kanala pritiskom na tipku OK, a zatim odaberite opciju „premjesti”. 5.Odaberite kanal na koji želite premjestiti / pohraniti prethodno odabrani kanal. 6.Nakon što potvrdite da se kanali premještaju, TV će vas obavijestiti porukom da je kanal uspješno pohranjen. | *Prije nego što izvršite bilo koju od prethodno objašnjenih radnji, prvo provjerite je li način LCN onemogućen. Ovu opciju možete odabrati prilikom prvog pokretanja televizora; drugi način manipulacije ovom opcijom je da odete na karticu postavki i pristupite izborniku „kanal”, zatim potražite opciju „LCN” i nakon što pristupite podizborniku „LCN” odaberite opciju „onemogućiti”.

SK- Ako presunúť kanály: 1.Do ponuky nastavení vstúpite stlačením tlačidla OK na diaľkovom ovládači. 2.V ponuke rýchleho nastavenia získate prístup k možnosti zoznamu kanálov. 3.Posúvajte sa v zozname kanálov a vyberte kanál, ktorý chcete presunúť. 4.Zoznam možností kanálov otvorte stlačením tlačidla OK a potom vyberte možnosť „presunúť”. 5.Vyberte kanál, na ktorý chcete presunúť / uložiť predtým zvolený kanál. 6.Po potvrdení presunu kanálov vás televizor upozorní správou, že kanál bol úspešne uložený. | *Pred vykonaním niektorej z akcií vysvetlených vyššie sa najskôr uistite, že je vypnutý režim LCN. Túto možnosť môžete zvoliť pri prvom spustení televizora; dalším spôsobom, ako manipulovať s touto možnosťou, je prejsť na kartu nastavení a vstúpiť do ponuky „kanál”, potom vyhľadať možnosť „LCN” a po prístupe do podponuky „LCN” zvoliť možnosť „zakázať”.

HU- Csatornák áthelyezése: 1.A távirányító OK gombjának megnyomásával léphet be a beállítások menübe. 2.A gyorsbeállítás menüből nyissa meg a csatornalista opciót. 3.Lapozzon a listán található csatornákon, és válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát. 4.Az OK gomb megnyomásával jelenítse meg a csatornaopciók listáját, majd válassza a „mozgatás” opciót. 5.Válassza ki azt a csatornát, amelyen áthelyezni / tárolni szeretné az előzőleg kiválasztott csatornát. 6.Miután megerősítette az áthelyezésre kerülő csatornát, a TV egy üzenettel értesíti Önt arról, hogy a csatornát sikeresen eltárolta. | *A fenti műveletek végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy az LCN mód ki van-e kapcsolva. A TV első indításakor választhatja ezt az opciót; az opció kezelésének másik módja az, hogy a beállítások fülre lép, és belép a „csatorna” menübe, majd keresse meg az „LCN” opciót, és miután elérte az „LCN” almenüt, válassza a „letiltás” opciót.

RO- Cum să mutați canalele: 1.Accesați meniul de setări apăsând butonul OK de pe telecomandă. 2.Din meniul de configurare rapidă, accesați opțiunea listă de canale. 3.Derulați prin canalele din listă și selectați-l pe cel pe care doriți să îl mutați. 4.Revelați lista de opțiuni de canal apăsând butonul OK, apoi selectați opțiunea „mutați”. 5.Selectați canalul pe care doriți să mutați/stocați canalul ales anterior. 6.După ce ați confirmat canalele care vor fi mutate, televizorul vă va anunța cu un mesaj că canalul a fost stocat cu succes. | *Înainte de a efectua oricare dintre acțiunile explicate mai sus, asigurați-vă mai întâi că modul LCN este dezactivat. Puteți alege această opțiune la prima pornire a televizorului; o altă modalitate de a manipula această opțiune este să accesați fila de setări și să accesați meniul „canal”, apoi căutați opțiunea „LCN” și odată ce ați accesat submeniul „LCN” selectați opțiunea „dezactivați”.

CS- Kako přemestiti kanale: 1.Přistupíte mēniju poděšavaŋa pritiskom na dŋgme OK na daľjinskom upravljaču. 2.Iz mēnija za brzo poděšavaŋe pristupíte opciiji liste kanala. 3.Pomerite se kroz kanale na listi i izaberite onaj koji želite da přemestite. 4.Otkrijte listu opciija kanala pritiskom na dŋgme OK, a zatim odaberite opciiju „přeměštaŋe”. 5.Izaberite kanal na koji želite da přemestite/sachuvate přetходно izabrani kanal. 6.Kada potvrdite da se kanali přeměštaju, televizor ће vas obavēstiti porukom da je kanal uspěšno sachuvan. | *Pře nego što izvršite bilo koju od přetходно opisanih radŋi, prvo se уверите da je režim LCN onemogućēn. Ovu opciiju možete odabrati kada prvi put pokrenete televizor; drugi način manipulisaŋa ovom opciijom je da odete na karticu poděšavaŋa i pristupíte mēniju „kanal”, zatim potražite opciiju „LCN” i nakon što pristupíte podmēniju „LCN” odaberite opciiju „onemogućiti”.

HOW TO MOVE THE CHANNELS *

CÓMO MOVER LOS CANALES / COMMENT DÉPLACER LES CANAUX... +16

BG- Как да премествате канали: 1.Влезте в менюто с настройки, като натиснете бутона ОК на дистанционното управление. 2.От менюто за бърза настройка отворете опцията за списък с канали. 3.Превъртете през каналите в списъка и изберете този, който искате да преместите. 4.Разкрийте списъка с опции за канал, като натиснете бутона ОК, след което изберете опцията „преместване”. 5.Изберете канала, по който искате да преместите / съхраните предварително избрания канал. 6.След като потвърдите, че каналите ще бъдат преместени, телевизорът ще ви уведоми със съобщение, че каналът е съхранен успешно. | *Преди да изпълните някое от описаните по-горе действия, първо се уверете, че режимът LCN е деактивиран. Можете да изберете тази опция, когато стартирате телевизора за първи път; друг начин за манипулиране на тази опция е да отидете в раздела за настройки и да влезете в менюто „канал”, след това да потърсите опцията „LCN” и след като сте влезли в подменюто „LCN”, изберете опцията „деактивиране”.

GR- Πώς να μετακινήσετε κανάλια: 1.Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων πατώντας το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο. 2.Από το μενού γρήγορης ρύθμισης, αποκτήστε πρόσβαση στην επιλογή λίστας καναλιών. 3.Μετακινηθείτε στα κανάλια της λίστας και επιλέξτε αυτό που θέλετε να μετακινήσετε. 4.Αποκαλύψτε τη λίστα επιλογών καναλιού πατώντας το κουμπί OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή „μετακίνηση”. 5.Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε/αποθηκεύσετε το προηγουμένως επιλεγμένο κανάλι. 6.Μόλις επιβεβαιώσετε τη μετακίνηση των καναλιών, η τηλεόραση θα σας ειδοποιήσει με ένα μήνυμα ότι το κανάλι έχει αποθηκευτεί με επιτυχία. | *Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που εξηγούνται παραπάνω, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η λειτουργία LCN είναι απενεργοποιημένη. Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή κατά την πρώτη εκκίνηση της τηλεόρασης. Ένας άλλος τρόπος για να χειριστείτε αυτήν την επιλογή είναι να μεταβείτε στην καρτέλα ρυθμίσεων και να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού „κανάλι” και, στη συνέχεια, αναζητήστε την επιλογή „LCN” και μόλις αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού „LCN”, επιλέξτε την επιλογή „απενεργοποίηση”.

NOTES *

NOTAS / REMARQUES / APPUNTI / NOTAS / ANMERKUNGEN / ANTECKNINGAR / BEMÆRKNINGER / OPMERKINGEN / HUOMAUTUKSIA / UWAGI / POZNÁMKY / BILJEŠKE / POZNÁMKY / MEGJEGYZÉSEK / NOTE / НАПОМЕНЕ / БЕЛЕЖКИ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ